
Návod na obsluhu termostatickej digitálnej hlavice VE-4261HD


VE-4261HD (ERV-256A) je programovateľná termostatická digitálna hlavica, ktorá sníma teplotu vzduchu a reguluje prietok vody do radiátora tak, aby sa udržala nastavená teplota. Umožňuje jednoducho a presne nastaviť prevádzkové časy a teploty podľa vášho životného štýlu. K dispozícii je päť režimov, predvolený režim z výroby je "Automatický".


Technické údaje:


Napájanie:	2 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia). Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
Nastaviteľný teplotný rozsah:	5°C - 35°C
Presnosť nastavenia teploty:	+/- 0,5°C
Presnosť:	+/- 1°C
Frekvencia:	2,4 GHz
Závit pripojenia ventilu:	M30 x 1,5 mm
Rozmery výrobku:	54 (Š) x 54 (H) x 88,5 (V)
Hmotnosť (bez batérií):	152 g.
Krytie IP:	20




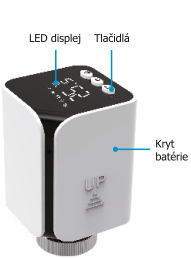

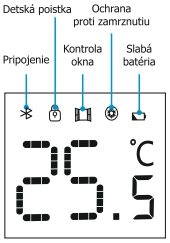

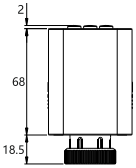






Inštalácia:


Termostatická digitálna hlavica sa ľahko inštaluje tam, kde boli predtým namontované termostatické ventily, a to bez vypúšťania vykurovacej vody alebo zásahu do vykurovacieho systému. Nie je potrebné žiadne špeciálne náradie a kúrenie nemusí byť vypnuté.

(1)
Pred vložením batérií nasaďte termostatickú hlavicu na závit tela ventilu M30 x 1,5 mm a s krúžkom ručne utiahnite. Uistite sa, že je správne zarovnaná a pevne umiestnená na ventile.
Poznámka. Ak je ventil vyrobený spoločnosťou Danfoss (typy RA, RAV alebo RAVL), bude potrebný adaptér.

(2)
Vložte 2 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia). Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Posuňte kryt nahor a vložte batérie do otvoru tak, aby boli správne otočené. Nasaďte kryt späť tak, aby šípka smerovala na △ a drážka v kryte bola zarovnaná so zaobleným rohom na hornej strane.

(3)
Po vložení batérií sa termostatická digitálna hlavica automaticky nakalibruje, aby sa zabezpečilo presné ovládanie.

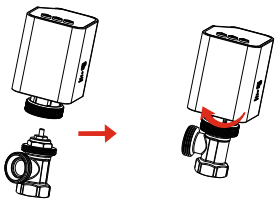

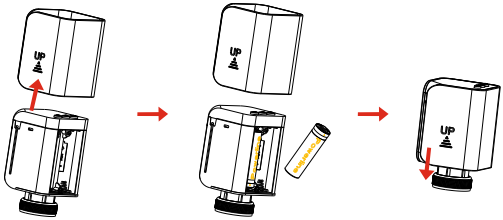

1. Zapnutie a vypnutie
Stlačte a podržte tlačidlo ⏻ po dobu 5 sekúnd.

2. Nastavenie teploty
Manuálne nastavenie:
Stlačte tlačidlo △ alebo ▽ na zvýšenie alebo zníženie teploty v krokoch po 0,5 °C. Na displeji sa zobrazí požadovaná teplota.

Automatický program:
Pre každý deň je k dispozícii 5 časových a teplotných hodnôt, ktoré je možné nastaviť samostatne.
Zariadenie je predprogramované s týždenným plánom. Predvolené nastavenia sú uvedené v tabuľke nižšie.

	1		2		3		4	
	Čas. úsek	°C	Čas. úsek	°C	Čas. úsek	°C	Čas. úsek	°C
Po - Ne	0~5:59	17°C	6~8:59	21°C	9~16:59	17°C	17~23:59	21°C

Ak si chcete vytvoriť vlastný plán, pozrite si časť POKROČILÉ NASTAVENIA.

00 Aktuálny rok	**13** Teplota obdobia 2
01 Aktuálny mesiac	**14** Teplota obdobia 3
02 Aktuálny deň	**15** Teplota obdobia 4
03 Pondelok - Nedeľa	**16** Čas spustenia (h) ob. 1
04 Aktuálna hodina	**17** Čas spustenia (s) ob. 1
05 Aktuálna minúta	**18** Čas spustenia (h) ob. 2
06 Prevádzkový režim	**19** Čas spustenia (s) ob. 2
07 Nastav. max. teploty	**20** Čas spustenia (h) ob. 3
08 Nastav. min. teploty	**21** Čas spustenia (s) ob. 3
09 „LEAVE" mód teplota	**22** Čas spustenia (h) ob. 4
10 „HOME" mód teplota	**23** Čas spustenia (s) ob. 4
11 7 dňový program	**24** Nast. teplot. rozdielu
12 Teplota obdobia 1	

3. Zobrazenie aktuálnej teploty v miestnosti
Stlačte tlačidlo ⏻ na zobrazenie aktuálnej teploty v miestnosti.

4. Funkcia detskej poistky
Nastavovanie termostatickej digitálnej hlavice je možné uzamknúť. Na aktiváciu funkcie uzamknutia stlačte súčasne tlačidlá ⏻ a ▽. Zobrazí sa ikona 🔒. Na deaktiváciu funkcie uzamknutia stlačte súčasne tlačidlá ⏻ a ▽.

5. Funkcia odvápňovania ventilu
Na ochranu hlavice pred usadzovaním vodného kameňa sa vykonáva automatická operácia odvápňovania každý 5. deň v mesiaci o 11:30 h.

6. Funkcia ochrany pred mrazom
Ak teplota v miestnosti klesne pod 5 °C, zariadenie sa z vypnutého stavu automaticky zapne, aby zabezpečilo ochranu pred mrazom a teplota v miestnosti sa automaticky udržuje na 5°C, aby sa zabránilo prasknutiu potrubia v prípade zamrznutia. Medzitým sa na LED obrazovke zobrazí ikona ❄.

7. Funkcia otvoreného okna
Po aktivácii funkcie "Otvoreného okna" v aplikácii Edison sa pri zaznamenaní náhleho poklesu teploty zobrazí ikona .

8. Obnovenie továrenských nastavení
Ak chcete obnoviť všetky nastavenia na predvolené továrenské hodnoty, stlačte a podržte tlačidlo ▽. Teplota sa bude znižovať, kým sa nezobrazí "—". Podržte tlačidlo ▽ ďalších 5 sekúnd, displej na 1 sekundu zhasne a zariadenie sa automaticky reštartuje. Uvoľnite tlačidlo ▽.

POKROČILÉ NASTAVENIA

Ak chcete zmeniť nastavenia, postupujte nasledovne:

(1) Stlačte a podržte tlačidlo △. Teplota sa zvýši na maximálnu hodnotu. Pokračujte v držaní tlačidla △ ďalších 5 sekúnd, kým sa nezobrazí číslo nastavenia ponuky.
(2) Stlačte tlačidlo △ alebo ▽, kým sa nezobrazí číslo nastavenia ponuky, ktoré chcete zmeniť.
(3) Stlačením tlačidla ⏻ vyberte parameter. Zobrazí sa číslo nastavenia ponuky a ikona batérie.
(4) Stlačením tlačidla △ alebo ▽ upravte nastavenie.
(5) Stlačením tlačidla ⏻ potvrďte novú hodnotu a vráťte sa do hlavnej ponuky pre ďalšie nastavenie.
(6) Ak chcete uložiť všetky zmeny, vyberte nastavenie ponuky číslo 26, čím potvrdíte všetky zmeny a uložíte ich. Ak chcete zrušiť všetky zmeny, vyberte nastavenie ponuky číslo 25.

Ak sa v priebehu 15 sekúnd nevykoná žiadna operácia, menu sa automaticky ukončí a uložia sa nastavené hodnoty.

APLIKÁCIA

Naskenujte QR kód na stiahnutie, prípadne vyhľadajte aplikáciu "Edison" v obchode s aplikáciami. V ďalšom kroku pridajte zariadenie ERV-256A.

SLOVARM
Člen Energy Group