

EB410

Elektrický sušák ručníků Instalační návod

 **sapho**


TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr	800x400x55MM
Napájení	220-240V
Výkon	120W
Frekvence	50-60Hz
Hmotnost	5,5 kg
Barva	Tmavě šedá
Délka přívodního kabelu	1,5 m
Stupeň krytí	IPX4
Třída ochrany	I.
Materiál	Hliník, nerezová ocel 304, tvrzené sklo




ROZMĚRY


jednotka: mm

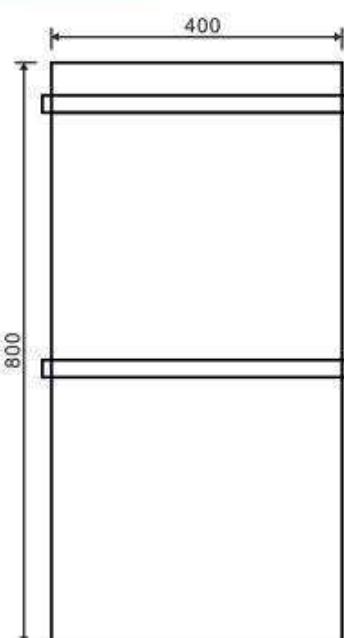

pohled zpředu

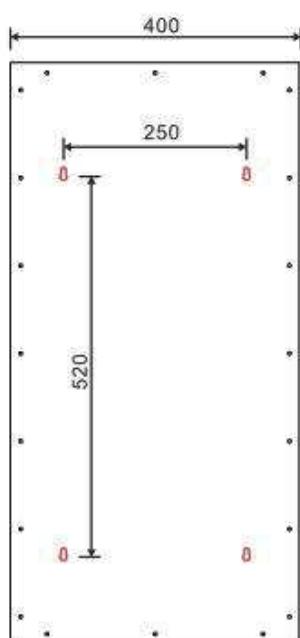

pohled ze zadu

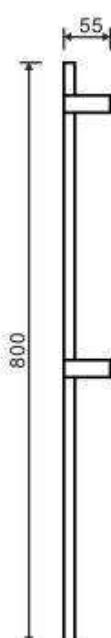

pohled ze strany

Před instalací si pozorně přečtěte instalacní návod

UPOZORNĚNÍ


1. K čištění tělesa nikdy nepoužívejte abrazivní čističe, agresivní ani žíravé prostředky. Při použití těchto prostředků by mohlo dojít k poškození povrchu produktu. Po povrchu tělesa nesmí při provozu ani čištění stékat voda.
2. Maximální nosnost každého z držáků ručníku je 10 kg.
3. Neprovádějte žádné technické úpravy produktu. Neodborná manipulace může ohrozit zdraví či život uživatele.
4. Při zjištění jakékoli závady odpojte produkt od zdroje elektrické energie a kontaktujte svého prodejce.
5. Před instalací se ujistěte, že je těleso odpojené od zdroje elektrické energie a připojovaný kabel je bez napětí.
6. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

OBSAH BALENÍ


1




2

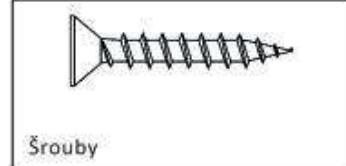

3

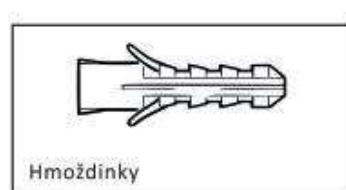


4

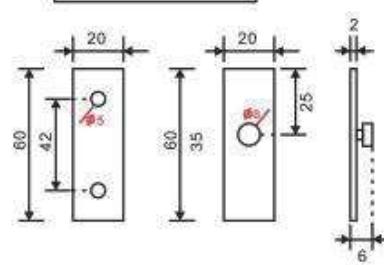


INSTALACE

KROK 1

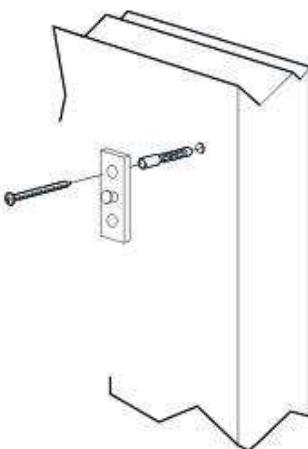


KROK 2

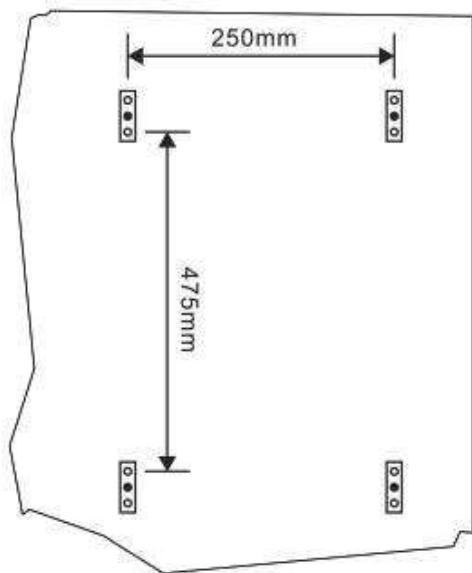

* Uvedené rozměry se mohou lehce lišit.
Před vyvrtáním otvorů ve zdi, prosím,
zkontrolujte skutečné rozměry produktu.

KROK 3

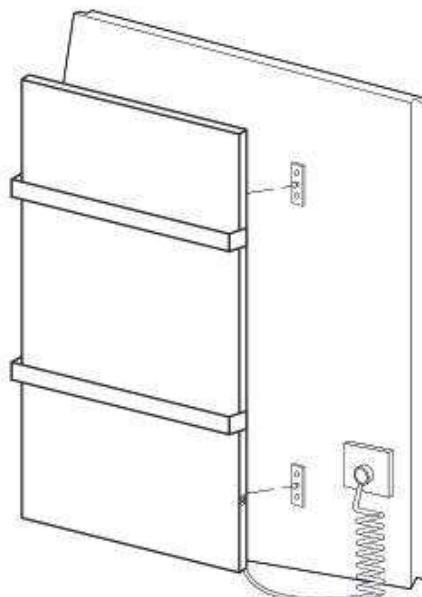

EB410

Elektrický sušiak uterákov Inštalačný návod


SAPHO

TECHNICKÉ ÚDAJE


Rozmer	800x400x55MM
Napájanie	220-240V
Výkon	120W
Frekvencia	50-60Hz
Hmotnosť	5,5 kg
Farba	Tmavo šedá
Dĺžka prívodného kábla	1,5 m
Stupeň krytia	IPX4
Trieda ochrany	I.
Materiál	Hliník, nerezová oceľ 304, tvrdené sklo




ROZMERY jednotka: mm

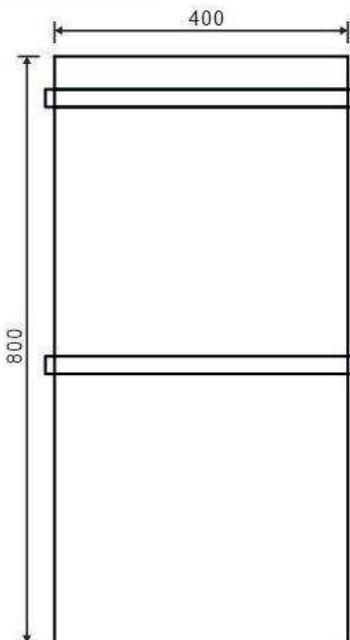

pohľad spredu

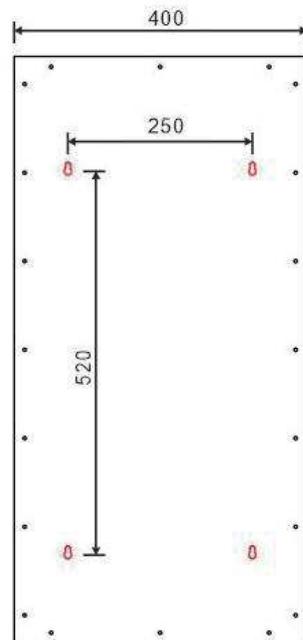

pohľad zozadu

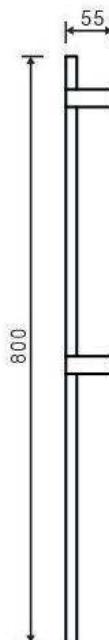

pohľad zo strany

EB410

Elektrický sušiak uterákov
Inštalačný návod


sAPHO

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštalačný návod

UPOZORNENIE


1. K čisteniu telesa nikdy nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky. Pri použití týchto prostriedkov by mohlo dôjsť k poškodeniu produktu. Po povrchu telesa nesmie pri prevádzke ani čistenia stekáť voda.
2. Maximálna nosnosť každého z držiakov uterákov je 10 kg.
3. Nevykonávajte žiadne technické úpravy produktu. Neodborná manipulácia môže ohroziť zdravie či život užívateľa.
4. Pri zistení akejkoľvek závady odpojte produkt od zdroja elektrickej energie a kontaktujte svojho predajcu.
5. Pred inštaláciou sa uistite, že je teleso odpojené od zdroja elektrickej energie a pripojovací kábel je bez napäťia.
6. Inštaláciu môže vykonávať len kvalifikovaná osoba.

OBSAH BALENIA

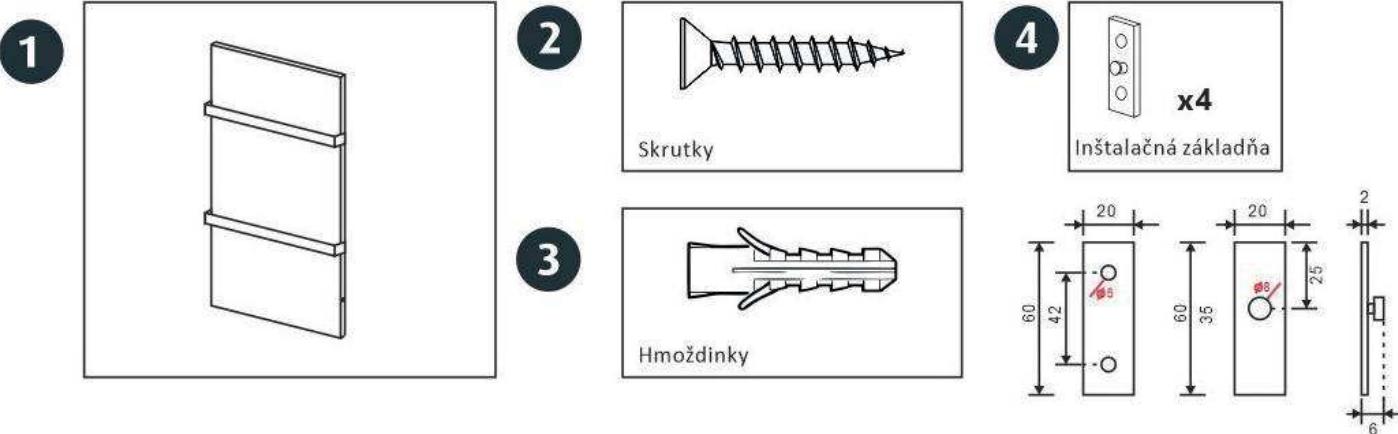


INŠTALÁCIA

KROK 1

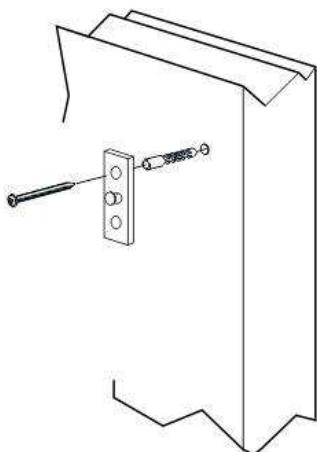


KROK 2

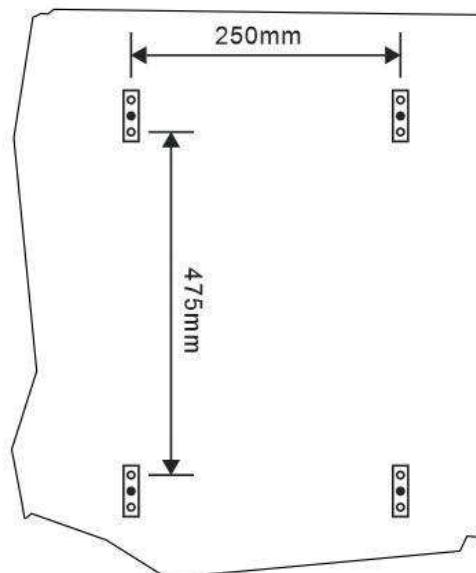

* Uvedené rozmery sa môžu mierne líšiť.
Pred vyvŕtaním otvorov v stene, prosím,
skontrolujte skutočné rozmery produktov.

KROK 3

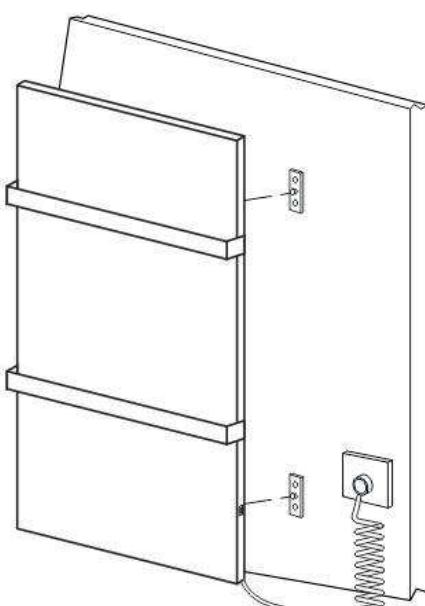

EB410

Elektromos törölközőszárító Szerelési utasítás

sAPHO


Műszaki adatok

Méret	800x400x55MM
Tápfeszültség	220-240V
Teljesítmény	120W
Frekvencia	50-60Hz
Súly	5,5 kg
Szín	Sötétszürke
Tápkábel hossza	1,5 m
Védeeltség	IPX4
Érintésvédelmi osztály	I.
Anyag	Alumínium, 304 rozsdamentes acél, edzett üveg




Méretek


Mértékegység: mm

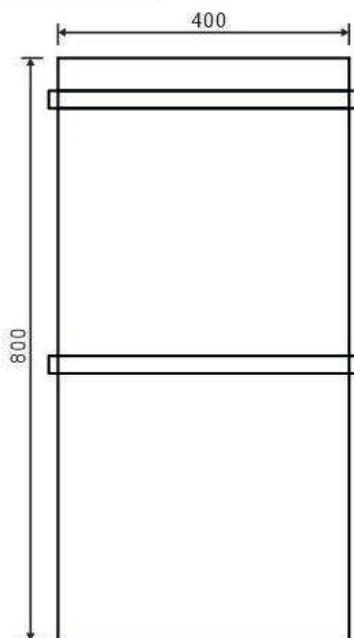

Előlről

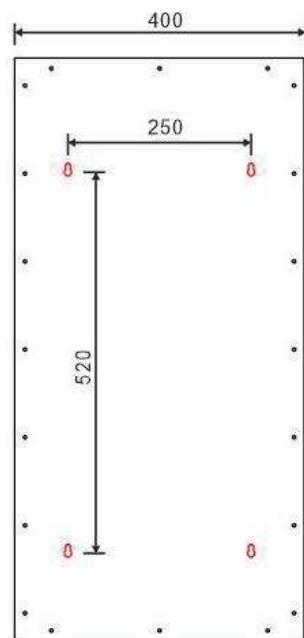

Hátulról

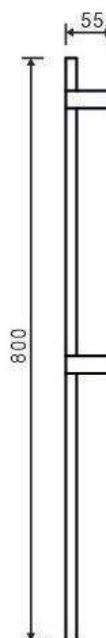

oldalsó

EB410

Elektromos törölközőszárító Szerelési utasítás

 SAPHO


A beszerelés előtt figyelmesen olvassa el a szerelési utasítást

FIGYELMEZTETÉS


1. Soha ne használjon súrolószert, agresszív vagy maró szereket a fűtőtest tisztításához. Ezen szerek használata károsíthatja a termék felületét. Működés vagy tisztítás közben nem folyhat víz a radiátor felületén.
2. A törölközőszárító maximális teherbírása 10 kg.
3. Ne végezzen műszaki változtatásokat a terméken. A nem megfelelő kezelés veszélyeztetheti a felhasználó egészségét és életét.
4. Bármilyen hiba észlelésénél húzza ki a terméket az áramforrásból, és forduljon a forgalmazóhoz.
5. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a fűtőtest ki van-e húzva az áramforrásról, és hogy a tápkábelben nincs feszültség.
6. A telepítést csak képzett személy végezheti.

CSOMAG TARTALMA


1

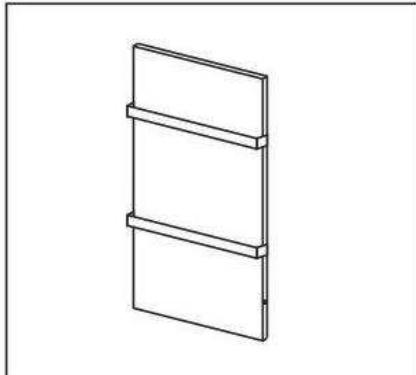


2

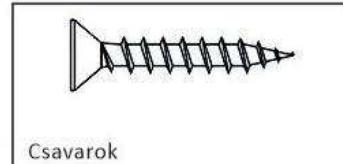

3

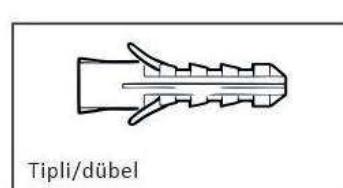


4

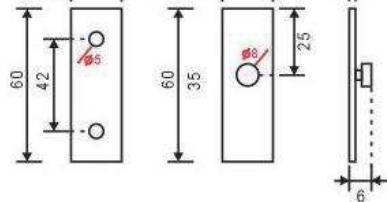


TELEPÍTÉS

1. lépés

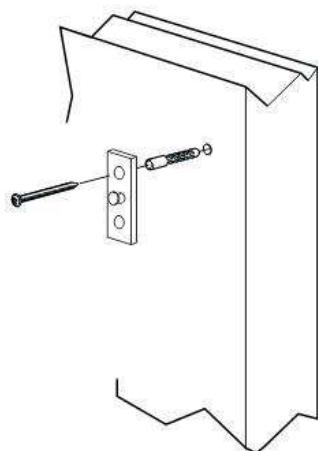


2. lépés

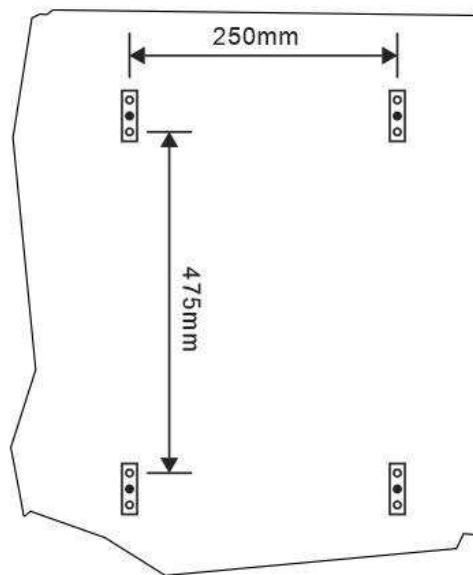

- * A feltüntetett méretek enyhén eltérhetnek. A fal kifúrása előtt kérem, hogy ellenőrizze a termék valós méreteit.

3. lépés

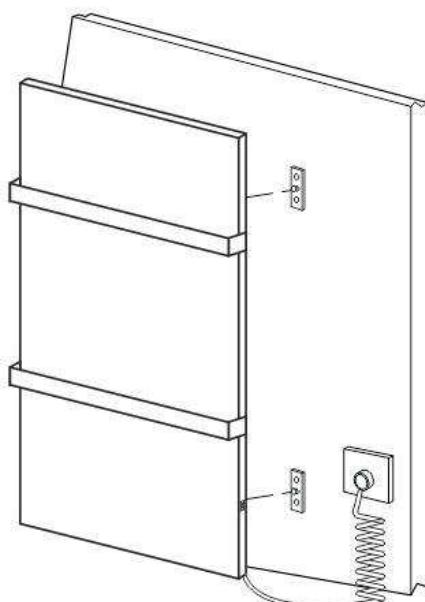

EB410

ELECTRIC TOWEL HEATER INSTALLATION MANUAL




PRODUCT INFORMATION


Size	800x400x55MM
Voltage	220-240V
Power	120W
Frequency	50-60Hz
N.W	5. 5kg
Color	Dark Grey
Cord lenght	1. 5 m
Water-proof grade	IPX4
IEC protection class	I.
Material	Aluminum alloy,Stainless steel bar,tempered glass




DIMENSIONS Unit:mm

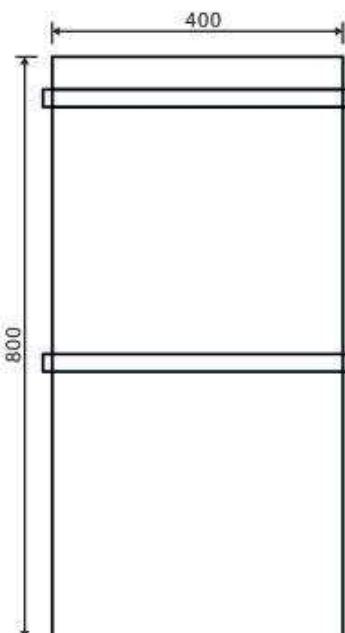

Front view

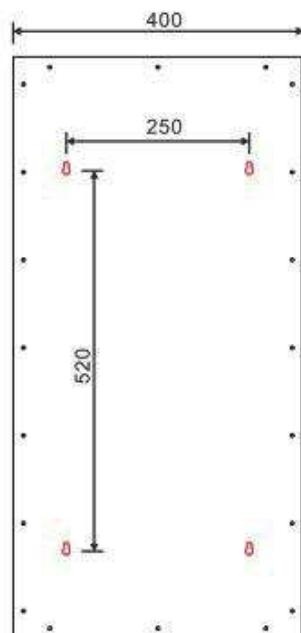

Rear view

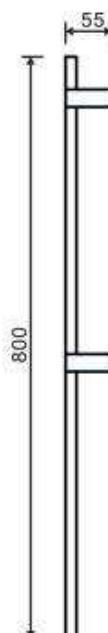

Side view

EB410

ELECTRIC TOWEL HEATER INSTALLATION MANUAL



Please read through these instructions before installation

WARNING


1. Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, bleach, acids, waxes, or solvents for cleaning as they may damage the finish. Do not allow any liquid into the products. Do not wash the product directly with water. Do not allow any liquid into the product.
2. The single bar of the product can bear 10kgs, and do not hang overweight items.
3. Please do not disassemble or modify the product by yourself. Do not attempt to repair this product as it may cause accidental injury.
4. If the product is abnormal and cannot be used normally, please immediately cut off the power supply and contact the after-sales staff for inspection and maintenance.
5. Make sure the power to the unit is off, and the power cord is unplugged from the wall outlet before proceeding with istallation.
6. The product must be installed by a qualified electrician.

PRODUCT ACCESSORIES LIST


1




2

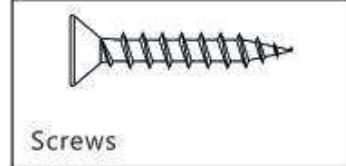

3

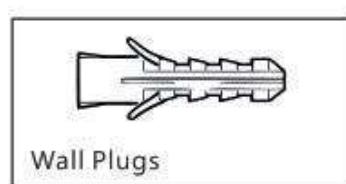


4

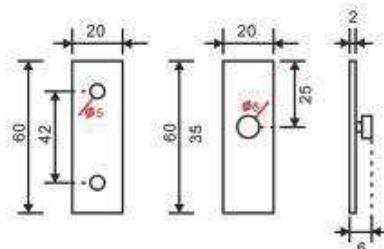


INSTALLATION STEPS

STEP 1

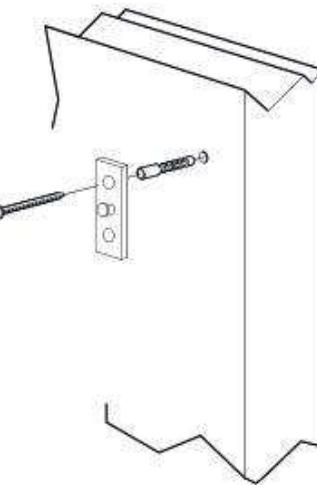


STEP 2

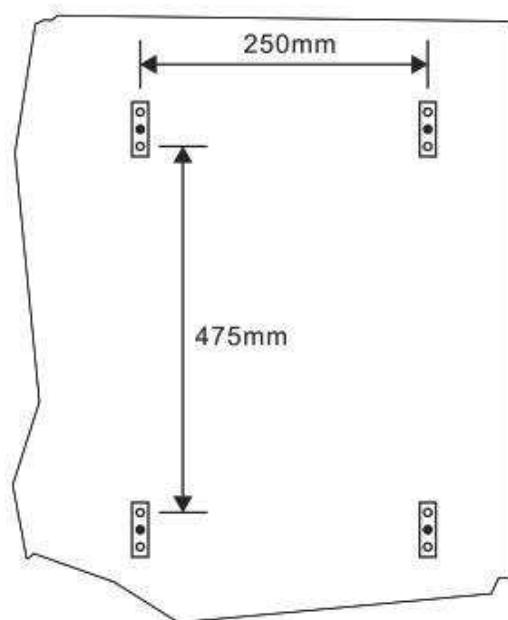

* Stated dimensions may vary. Never drill holes in the wall without first checking the dimensions of your actual towel warmer.

STEP 3

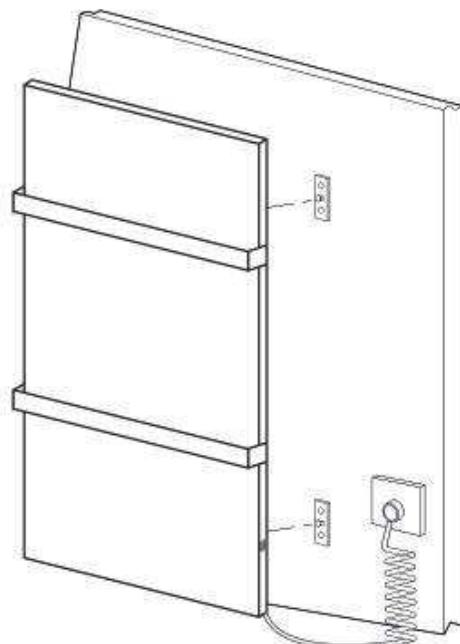

Návod k obsluze sušáku ELMIS

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Výrobek není určen k používání dětmi mladšími 8 let, osobami s omezenými fyzickými či psychickými schopnostmi, nebo osobami, které nejsou seznámeny s tímto výrobkem a návodem k němu. Takové osoby mohou výrobek používat pouze pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečí a rádne seznámené s výrobkem a jeho návodom. Je nutné zajistit, aby děti neměly přímý kontakt s výrobkem bez dohledu dospělé osoby, pravidlo platí i pro čištění a údržbu.

Výrobek je nutné používat pouze v souladu s účelem, pro který byl vyroben, dle přiloženého návodu. S ohledem na bezpečnost nedovolte dětem s výrobkem manipulovat a zamezte jejich kontakt s elektrickou zástrčkou. Sušák je nutné instalovat tak, aby se nejnižší hřejivá část nacházela mimo dosah dětí, tzn. min. 60 cm nad podlahou.

Je nutné brát v úvahu, že povrch zapnutého sušáku může být horký a při dotykání může hrozit riziko opaření. Je zakázáno spoléhat se na konstrukci jako nosný prvek a používat ho např. jako žebřík.

Elektrická zástrčka je pevně nainstalovaná k sušáku - v případě poškození je nutné provést výměnu u výrobce. V tomto případě odpojte zařízení z elektřiny a kontaktujte svého prodejce.

Nevyjímejte kabel se zástrčkou z těla sušáku a zabraňte vniknutí cizích těles či kapalin dovnitř.

Neoborná manipulace či úprava může ohrozit zdraví nebo život uživatele.

V případě použití dodatečných elektrických předmětů jako termostaty, časovače, prodlužovací kabely apod., musí tyto splňovat normy dané státem.

Před čištěním vnějších částí sušáku je nutné odpojit ho z elektrické zásuvky nebo vypnout od zdroje elektrické energie. Je zakázáno výrobek namáčet nebo nořit do vody.

Zařízení se musí nacházet ve vzdálenosti min. 60 cm od vany, umyvadla, výlevky, sprchového koutu, bazénu apod.

1. OBSAH BALENÍ

Elektrický sušák s instalovanou elektrickou zástrčkou

Montážní sada s montážním návodom

Návod k obsluze

2. ÚČEL A OBLAST POUŽITÍ

Elektrické sušáky nenaplněné kapalinou slouží k sušení ručníků nebo částí oblečení praných ve vodě. Mohou být zároveň využity jako dodatkový zdroj tepla v místnosti. Zařízení je nutné instalovat v místnostech s vlhkostí odpovídající obytným prostorům, kde jim nemůže hrozit koroze z hlediska vysoké vlhkosti vzduchu. Teplota na povrchu sušáku při plném provozu nepřekračuje 60 °C, pokud není těleso zakryto nebo vystaveno ještě dalším teplotním vlivům.

3. KONSTRUKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdrojem tepla je topný kabel, nainstalovaný uvnitř korpusu sušáku. Těleso není naplněno žádnou kapalinou.

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz

Výkon:

Model	
EB600, EB610	90 W
EB400, EB410	120 W

Stupeň krytí: IPX4

Třída ochrany I. (Napájecí kabel obsahuje uzemňovací vodič, vyžaduje připojení do odpovídající zásuvky.)

Délka přívodního kabelu: 1,5 m

4. PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽE

Montáž

Sušák je určen pro montáž na zeď. Konstrukční prvky, na které je sušák připevněn, musejí být stabilní a musejí umožnit pevné namontování úchyttů. Odlehčené konstrukce (sádrokarton apod.) je potřeba před montáží zesílit na požadovanou nosnost. Přesný návod k montáži je připojen u montážní sady.

Nároky na umístění a podmínky instalace:

- Zařízení se musí nacházet ve vzdálenosti min. 60 cm od vany, umyvadla, výlevky, sprchového koutu, bazénu apod.
- Nejnižší hřející část se musí nacházet mimo dosah dětí, tzn. min. 60 cm nad podlahou.
- Zařízení nesmí být montováno bezprostředně pod zásuvkou; ta musí být na místě umožňující rychlé vypojení kabelu. Musí být vybavena ochranným zařízením dle platných norem.
- Napájecí kabel se nesmí dotýkat povrchu hřejících částí.

Před zapojením do elektrické sítě je nutné:

Důkladně vyjmout výrobek z obalu a zkontrolovat, zda na něm nezůstaly přichycené nějaké části balení. Obaly uchovávejte v místě nedostupném pro děti, některé části obalů mohou být pro děti nebezpečné.

Zkontrolovat, zda jsou parametry elektrického připojení shodné s parametry výrobku a zda je zásuvka připojena přes proudový chránič.

Zkontrolovat zástrčku a přívodní kabel (v případě jakéhokoli poškození výrobek nezapínejte a kontaktujte prodejce).

5. ZAPOJENÍ DO SÍTĚ A REGULACE

Zástrčku sušáku připojte do zásuvky a přepněte přepínačem do polohy „I“. V tu chvíli je zařízení zapnuté a zahřívá se. Vypnutí se provádí přepnutím kolébky vypínače do polohy „0“.

6. PROVOZ

Výrobek je nutné používat pouze v souladu s účelem, pro který byl vyroben, dle přiloženého návodu a dle platných předpisů.

Sušák je určen pro sušení textilií praných ve vodě, nesmí se na něm sušit produkty nasáklé hořlavinami.

Sušené textilie nesmí být vodou nasáknuté tak, že by voda stékala po povrchu tělesa.

Teplota nezakrytého povrchu sušáku nepřekračuje 60 °C. Přikrytí sušáku způsobí nárůst teploty, ta se odvíjí od rozměru a hrubosti sušeného materiálu. Zde je nutné brát v úvahu informaci o teplotě žehlení na výrobním

štítku textilie. Oděvy označené (max. teplota 150 °C) nebo (max. teplota 200 °C) mohou viset na sušáku bez omezení. V případě nižších povolených hodnot je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby se textilie nepřichytila na povrch tělesa.

7. ÚDRŽBA

Před čištěním výrobku je nutné výrobek odpojit od zdroje elektrické energie, před manipulací doporučujeme vyjmout vidliči ze zásuvky. Povrch sušáku musí být chladný.

Po povrchu tělesa nesmí při čištění stékat voda, omytí provedte navlhčeným měkkým hadříkem nebo houbičkou. Nepoužívejte agresivní, žíravé nebo brusné prostředky, ani ostré předměty. Na závěr je nutné otřít výrobek čistou vodou a nechat důkladně vyschnout.

Lakování části (korpus) a plastové části (uchycení) omyjte vodou a jemným mycím prostředkem (např. na mytí nádobí), chromové části umyjte jemným mycím prostředkem nebo prostředkem určeným na chromové povrchy.

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem (viz

symbol na balení). Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě převod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

9. OCHRANA ZDRAVÍ

Sušák neobsahuje látky kvalifikované jako člověku nebezpečné či zdraví ohrožující.

10. NORMY A PŘEDPISY

Výrobek splňuje legislativní požadavky EU a je označen značkou shody

Návod na obsluhu sušiaku ELMIS

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Výrobok nie je určený na používanie deťmi mladšími 8 rokov, osobami s obmedzenými fyzickými či psychickými schopnosťami, alebo osobami, ktoré nie sú oboznámené s týmto výrobkom a návodom k nemu. Takéto osoby môžu výrobok používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a riadne oboznámené s výrobkom a jeho návodom. Je potrebné zabezpečiť, aby deti nemali priamy kontakt s výrobkom bez dohľadu dospejlej osoby, pravidlo platí aj pre čistenie a údržbu.

Výrobok je nutné používať iba v súlade s účelom, pre ktorý bol vyrobený, podľa priloženého návodu.

S ohľadom na bezpečnosť nedovoľte deťom s výrobkom manipulovať a zamedzte ich kontakt s elektrickou zástrčkou. Sušiak je nutné inštalovať tak, aby sa najnižšia hrejivá časť nachádzala mimo dosahu detí, tzn. min. 60 cm nad podlahou.

Je nutné brať do úvahy, že povrch zapnutého sušiaku môže byť horúci a pri dotýkaní môže hroziť riziko obarenia. Je zakázané spoliehať sa na konštrukciu ako nosný prvok a používať ho napr. ako rebrík.

Elektrická zástrčka je pevne nainštalovaná k sušiaku - v prípade poškodenia je nutné vykonať výmenu u výrobcu. V tomto prípade odpojte zariadenie z elektriny a kontaktujte svojho predajcu.

Nevyberajte kábel so zástrčkou z tela sušiaku a zabráňte vniknutiu cudzích telies alebo kvapalín dovnútra.

Neoborná manipulácia alebo úprava môže ohroziť zdravie alebo život užívateľa.

V prípade použitia dodatočných elektrických predmetov ako termostaty, časovače, predĺžovacie káble a pod., Musia tieto splňať normy dané štátom.

Pred čistením vonkajších častí sušiaku je nutné odpojiť ho z elektrickej zásuvky alebo vypnúť od zdroja elektrickej energie. Je zakázané výrobok namáčať alebo ponárať do vody.

Zariadenie sa musí nachádzať vo vzdialosti min. 60 cm od vane, umývadla, výlevky, sprchovacieho kúta, bazénu a pod.

1. OBSAH BALENIA

Elektrický sušiak s inštalovanou elektrickou zástrčkou

Montážna sada s montážnym návodom

Návod na obsluhu

2. ÚČEL A OBLASŤ POUŽITIA

Elektrické sušiaky nenaplnené kvapalinou slúžia na sušenie uterákov alebo častí oblečenia prepratých vo vode. Môžu byť zároveň využité ako dodatkový zdroj tepla v miestnosti. Zariadenie je nutné inštalovať v miestnostiach s vlhkosťou zodpovedajúcej obytným priestorom, kde im nemôže hroziť korózia z hľadiska vysokej vlhkosti vzduchu. Teplota na povrchu sušiaku pri plnej prevádzke neprekračuje 60 ° C, pokiaľ nie je teleso zakryté alebo vystavené ešte ďalším teplotným vplyvom.

3. KONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdrojom tepla je výkurovací kábel, nainštalovaný vnútri korpusu sušiaku. Teleso nie je naplnené žiadnou kvapalinou.

Napájanie: 220-240 V, 50/60 Hz

Výkon:

Model	
EB600, EB610	80 W
EB400, EB410	120 W

Stupeň krytie: IPX4

Trieda ochrany I. (Napájací kábel obsahuje uzemňovací vodič, vyžaduje pripojenie do zodpovedajúcej zásuvky.)

Dĺžka prívodného kabla: 1,5 m

4. PODMIENKY UMIESTNENIA A MONTÁŽE

Montáž

Sušiak je určený pre montáž na stenu. Konštrukčné prvky, na ktoré je sušiak pripojený, musia byť stabilné a musia umožňovať pevné namontovanie úchytov. Odľahčené konštrukcie (sadrokartón a pod.) je potrebné pred montážou zosilniť na požadovanú nosnosť. Presný návod na montáž je pripojený u montážnej sady.

Nároky na umiestnenie a podmienky inštalácie:

- Zariadenie sa musí nachádzať vo vzdialosti min. 60 cm od vane, umývadla, výlevky, sprchovacieho kúta, bazénu a pod.
- Najnižšia hrejúca časť sa musí nachádzať mimo dosahu detí, tzn. min. 60 cm nad podlahou.
- Zariadenie nesmie byť montované bezprostredne pod zásuvkou; tá musí byť na mieste umožňujúce rýchle vypojenie kábla. Musí byť vybavená ochranným zariadením podľa platných noriem.
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať povrchu hrejúcich častí.

Pred zapojením do elektrickej siete je nutné:

Dôkladne vyňať výrobok z obalu a skontrolovať, či na ňom nezostali prichytené nejaké časti balenia. Obaly uchovávajte v mieste nedostupnom pre deti, niektoré časti obalov môžu byť pre deti nebezpečné.
Skontrolovať, či sú parametre elektrického pripojenia zhodné s parametrami výrobku a či je zásuvka pripojená cez prúdový chránič.
Skontrolovať zástrčku a prívodný kábel (v prípade akéhokoľvek poškodenia výrobok nezapínajte a kontaktujte predajcu).

5. ZAPOJENIE DO SIETE A REGULÁCIA

Zástrčku sušiaku pripojte do zásuvky a prepnite prepínačom do polohy "I". V tú chvíľu je zariadenie zapnuté a zahrieva sa. Vypnutie sa vykonáva prepnutím kolísky vypínača do polohy „0“.

6. PREVÁDZKA

Výrobok je nutné používať iba v súlade s účelom, pre ktorý bol vyrobený, podľa priloženého návodu a podľa platných predpisov.

Sušiak je určený pre sušenie textílií praných vo vode, nesmie sa na ňom sušiť produkty nasiaknuté horľavinami. Sušené textílie nesmú byť vodou nasiaknuté tak, že by voda stekala po povrchu telesa.
Teplota nezakrytého povrchu sušiaku neprekračuje 60 ° C. Prikrytie sušiaku spôsobí nárast teploty, tá sa odvíja od rozmeru a hrubosti sušeného materiálu. Tu je nutné brať do úvahy informáciu o teplote žehlenia na

výrobnom štítku textílie. Odevy označené  (max. teplota 150 °C) alebo  (max. teplota 200 °C) môžu visieť na sušiaku bez obmedzenia. V prípade nižších povolených hodnôt je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť, aby sa textília neprichytila na povrch telesa.

7. ÚDRŽBA

Pred čistením výrobku je nutné výrobok odpojiť od zdroja elektrickej energie, pred manipuláciou odporúčame vybrať vidlicu zo zásuvky. Povrch sušiaku musí byť chladný.

Po povrchu telesa nesmie pri čistení stekať voda, umytie vykonajte navlhčenou mäkkou handričkou alebo hubkou. Nepoužívajte agresívne, korozívne alebo brúsne prostriedky, ani ostré predmety. Na záver je nutné utrieť výrobok čistou vodou a nechať dôkladne vyschnúť.

Lakované časti (korpus) a plastové časti (uchytenie) umyte vodou a jemným čistiacim prostriedkom (napr. na umývanie riadu), chrómové časti umyte jemným čistiacim prostriedkom alebo prostriedkom určeným na chrómové povrhy.

8. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom (viď

 symbol na balení). Za účelom ich správnej likvidácie ich odovzdajte na k tomu určených zbernych miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyziadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď www.elektrowin.cz). Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete prívod odrezať, spotrebič tak bude nepoužiteľný.

9. OCHRANA ZDRAVIA

Sušiak neobsahuje látky kvalifikované ako človeku nebezpečné či zdravie ohrozujúce.

10. NORMY A PREDPISY

Výrobok spĺňa legislatívne požiadavky EÚ a je označený značkou zhody 

Instrukcja użytkowania suszarki ELMIS EB400, EB410, EB600

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z załączona instrukcją.

Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania dziećmi poniżej 8 lat, osobami niepełnosprawnymi fizycznie lub psychicznie, a także osobami, które nie są poinformowane o użytkowaniu urządzenia i nie mają dostępu do instrukcji. Powyżej wymienione osoby mogą użytkować produkt jedynie pod nadzorem odpowiedzialnej osoby odpowiednio obeznanej z produktem i instrukcją jego użytkowania. Zasada dotyczy również czyszczenia i konserwacji.

Konieczne jest takie zabezpieczenie urządzenia, aby dzieci nie miały bezpośredniego kontaktu z produktem bez nadzoru odpowiedzialnej osoby. Nie pozwalaj dzieciom o w jakikolwiek sposób obsługiwać urządzenie i zapobiegaj ich kontaktu z gniazdkiem elektrycznym. Suszarkę należy zainstalować tak, aby najniższa część grzewcza była poza zasięgiem dzieci, min. 60 cm nad podłogą.

Należy wziąć pod uwagę, że powierzchnia włączonej suszarki może być gorąca i istnieje ryzyko poparzenia przy dotknięciu. Jest zabronione traktowanie suszarki jako konstrukcji nośnej i wykorzystywanie jej np. jako drabiny.

Wtyczka elektryczna jest na stałe zabudowana w suszarce – w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany może dokonać jedynie producent. W takim przypadku wyłącz urządzenie z sieci elektrycznej i skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Nie wyjmuj kabla z wtyczką z urządzenia i zabezpiecz urządzenie tak, aby nie wniknęły do wnętrza obce przedmioty lub płyny.

Niewłaściwa obsługa czy przeróbki urządzenia mogą zagrozić życiu lub zdrowiu użytkownika

W przypadku użycia dodatkowego sprzętu elektrycznego (termostaty, timery, przedłużacze ...), muszą być zgodne z normami krajowymi.

Zanim zaczniesz czyścić części zewnętrzne, najpierw wyłącz go z sieci. Jest zabronione polewać lub maczać urządzenie w wodzie.

Urządzenie musi być umieszczone w odległości minimalnie 60 cm od wann, umywalek, zlewu, kabiny prysznicowej, basenu itp.

1. PAKIET ZAWIERA

Suszarka elektryczna z zabudowaną wtyczką

Zestaw montażowy z instrukcją montażu

Instrukcję użytkowania

2. CEL I ZAKRES UŻYTKOWANIA

Suszarka elektryczna nie jest napełniona płynem i jest przeznaczona do suszenia ręczników czy ubrań pranych w wodzie. Może być używana również jako dodatkowe źródło ogrzewania w pomieszczeniu. Urządzenie może być umieszczone jedynie w pomieszczeniach o wilgotności odpowiadającej pomieszczeniom mieszkalnym, w których nie mogą być narażone na korozję z powodu wysokiej wilgotności powietrza.

Temperatura powierzchni przy pełnym działaniu nie przekracza 60 °C, w przypadku, że urządzenie nie jest zakryte lub nie zostało wystawione na działanie innych czynników.

3. DANE KONSTRUKCYJNE I TECHNICZNE

Źródłem ciepła jest kabel grzejny, który jest zabudowany wewnątrz urządzenia. Grzejnik nie jest napełniony żadnym płynem.

Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz

Moc:

Model	
EB600, EB610	80 W

EB400, EB410	120 W
--------------	-------

Stopień ochrony: IPX4

Długość kabla zasilajacego: 1,5, m

4. UMIEJSCOWIENIE I WARUNKI INSTALACJI

Instalacja:

Suszarka jest przeznaczona do instalacji na ścianie. Elementy montażowe, na których mocuje się urządzenie, muszą być stabilne i muszą umożliwiać stałe zamontowanie uchwytów. Lekkie konstrukcje (np. płyty gipsowo-kartonowe), przed montażem należy wzmocnić na wymaganą nośność. Dokładna instrukcja montażu jest dołączana do zestawu montażowego.

Wymagania dotyczące umiejscowienia i warunki instalacji:

- Urządzenie musi zostać umieszczone w odległości minimalnie 60 cm od wann, umywalek, wylewek, kabiny prysznicowej, basenu itp.
- Najniższa część grzewcza musi być poza zasięgiem dzieci, minimalnie 60 cm nad podłogą
- Urządzenie nie może być zainstalowane bezpośrednio pod gniazdkiem. Gniazdko musi być na dostępnym miejscu, umożliwiającym natychmiastowe wyłączenie kabla zasilajacego
- Kabel zasilający nie może dotykać części grzewczych

Kotrola przed podłączeniem do instalacji elektrycznej:

Starannie wyjmij urządzenie z opakowania, skontroluj, czy na suszarce nie zostały resztki opakowania. Opakowania przechowywuj poza zasięgiem dzieci, niektóre części mogą być niebezpieczne dla dzieci.

Skontroluj jeśli parametry instalacji elektrycznej są zgodne z parametrami urządzenia i czy gniazdko jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicoprądowym.

Skontroluj wtyczkę i kabel zasilający (w przypadku jekiegokolwiek uszkodzenia nie włóżaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą)

5. PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ I REGULACJA

Podłącz suszarkę do gniazdka i ustaw przełącznik do pozycji „1“. W tym momencie urządzenie jest włączone i zaczyna się zagrzewać. Suszarkę wyłączysz ustawieniem przełącznika do pozycji „0“

6. DZIAŁANIE

Urządzenie można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją użytkowania i z ważnymi przepisami.

Suszarka jest przeznaczona do suszenia odzieży pranej w wodzie, nie wolno suszyć odzieży nasączonej substancjami palnymi.

Tekstyle nie mogą być na tyle mokre, aby ściekała z nich woda po powierzchni urządzenia.

Temperatura nie zakrytej powierzchni suszarki nie przekracza 60 °C. Zakryciem powierzchni dojdzie do podwyższenia temperatury, to jest zależne od wielkości i grubości suszonego materiału. Należy więc wziąć pod uwagę informacje o materiale i jego utrzymywaniu na etykiecie suszonej odzieży. Odzież oznakowana

(maks. temperatura 150 °C) nebo (maks. temperatura 200 °C) może się suszyć bez ograniczenia, natomiast jeśli jest zalecana niższa temperatura, należy uważać aby nie doszło do spalenia i przyczepienia się tekstylii do powierzchni suszarki.

7. UTRZYMYWANIE

Zanim zaczniesz czyścić jest konieczne wyłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy z urządzeniem zalecamy wyłączyć go ze źródła zasilania. Powierzchnia suszarki musi być chłodna.

Podczas czyszczenia po powierzchni urządzenia nie może ściekać woda. Suszarkę należy ocierać miękką wilgotną tekstylią lub gąbką. Do czyszczenia nigdy nie używaj ściernych detergentów, kwasów ani innych

agresywnych substancji chemicznych, lub ostrzych przedmiotów. Po czyszczeniu otrzyj powierzchnię czystą wodą i zostaw wysuszyć.

Lakierowane części (korpus) i plastikowe elementy (uchwyty) omywaj delikatnym detrgentem (naprz. płyn do mycia naczyń), chromowane części omywaj delikantnym detrgentem lub środkiem przeznaczonym do czyszczenia chromowych powierzchni.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte produkty elektroniczne mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi (patrz symbol  na opakowaniu). W celu prawidłowej utylizacji przekaż je do wyznaczonych punktów zbiórki. Prawidłowa utylizacja urządzenia pomoże zaoszczędzić cenne zasoby naturalne i zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Skontaktuj się z gminą lub najbliższym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji.

Jeżeli urządzenie ma zostać zlikwidowane, jest zalecane odciąż zasilanie od instalacji elektrycznej.

9. OCHRONA ZDROWIA

Suszarka nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia ludzi.

10. NORMY I PRZEPISY

Produkt jest zgodny z wymaganiami przepisów UE i jest oznaczony znakiem zgodności 

Használati utasítás az ELMIS törölközöszárítóhoz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

A termék használata 8 éves kor alatti gyerekeknek, csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkezőknek, és akik nem ismerik a termék használati útmutatását nem ajánlott. Az ilyen személyek olyan egyén felügyelete alatt használhatják a terméket akik, felelősek a biztonságért és jól ismerik a terméket és annak használatát. Szükséges biztosítani azt, hogy felnőtt felügyelete nélkül gyermek ne legyenek közvetlen kapcsolatban a termékkel ez érvényes karbantartás és tisztítás esetében is. A terméket céljának megfelelően kell használni a használati utasítás alapján.

A biztonság érdekében ne engedje, hogy gyermek kezelje a terméket és kerülje, hogy elektromos csatlakozóval érintkezzen.

A törölközöszárítót úgy kell üzembe helyezni, hogy a legalsó hőt kibocsájtó rész a gyerekektől elzárva helyezkedjen el ún. min. 60 cm-re a padlótól.

Számlításba kell venni, hogy a bekapcsolt szárító felülete forró lehet és érintésével fennáll a forrázás veszélye. A szerkezetre támaszkodni, tartó elemként, vagy létráként használni tilos.

Az elektromos csatlakozó a szárítóhoz stabilan van rögzítve - meghibásodása esetén a gyártóhoz kell fordulni cseréért. Ebben az esetben húzza ki a készüléket a konnektorból és keresse fel értékesítőjét.

Ne szerelje le az elektromos csatlakozó kábelt és dugaszolóaljzatot a szárítótestről, és akadájozza meg, hogy más testek, vagy folyadék jusson a termékbe. Szakszerűtlen kezelése, módosítása veszélyeztetheti a felhasználó egészségét vagy életét.

További elektromos elemek, mint a termosztátok, időzítők, hosszabbító kábelek stb. használatakor meg kell felelniük az adott állam normáinak.

A törölközöszárító felületének tisztítása előtt húzza ki a konnektorból a csatlakozót vagy kapcsolja le az áramforrásról. A termék áztatása vagy vízbe mártása tilos.

Beüzemeléskor min. 60 cm távolságnak kell lennie a kádtól, mosdótól, kiöttőtől, zuhanykabintól, medencétől stb.

1. A CSOMAG TARTALMA

Elektromos törölközöszárító elektromos csatlakozóval felszerelve

Szerelő csomag szerelési útmutatóval

Kezelési útmutató

2. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

A folyadékkal nem feltöltött elektromos szárítók törölköző szárítására, kimosott (vízben) ruhák szárítására alkalmasak. A helyiségek kiegészítő hőforrásaként is használható. A berendezést olyan helyiségekben kell felszerelni, amelyek lakótereknek megfelelő páratartalommal rendelkeznek, ahol nem lehetnek kitéve a magas páratartalomnak, ami korróziót okozhat.

A szárító felületi hőmérséklete teljes értékű működés közben nem haladja meg a 60 ° C-ot, kivéve, ha a fűtőtest le van takarva vagy más hőmérsékleti hatásoknak van kitéve.

3. FELÉPÍTÉS ÉS TECHNIKAI ADATOK

A hőellátást a fűtővezeték biztosítja, ami a szárítótestbe van telepítve. Fűtőtest nincs folyadékkal töltve.

Feszültség: 220-240 V, 50/60 Hz

Teljesítmény:

Modell	
EB600, EB610	80 W
EB400, EB410	120 W

Vízállósági besorolás: IPX4

Védelem osztálya I. (A tápkábel földelő vezetéket tartalmaz, a megfelelő aljzathoz kell csatlakoztatni.)

Kábel hossza: 1,5 m

4. ELHELYEZÉS ÉS FELSZERELÉS FELTÉTELEI

Felszerelés

A szárító falra szerelve használható. A szárító rögzítéshez szükséges elemeinek stabilnak kell lennie, annak érdekében, hogy a tartó elem erősen rögzíthető legyen. Felszerelés előtt a könnyű szerkezeteket (gipszkarton stb.) meg kell erősíteni annak érdekében, hogy megfelelő teherbírást biztosítson. Pontos szerelési utasításokat a szerelőcsomaghoz csatolva találja.

Elhelyezési követelmények és telepítési feltételek:

- Beüzemelésekor min. 60 cm távolságnak kell lennie a kádtól, mosdótól, kiöntőtől, zuhanykabintó, medencétől stb.
- A legalsó hőt kibocsátó rész a gyerekektől elzárva helyezkedjen el, ún. min. 60 cm-re a padlótól.
- A készüléket tilos közvetlenül a konnektor alá felszerelni, a gyors konnektorból való eltávolítást biztosítsuk az elhelyezéskor. Az érvényes szabályoknak megfelelő védőfelszereléssel kell felszerelni.
- A tápkábel nem érintheti a fűtőelemek felületét.

Az elektromos hálózatra történő csatlakozás előtt szükséges:

Alaposan távolítsa el a csomagolást a termékről és ellenőrizze, hogy nem maradt e bármilyen csomagolás a terméken. A csomagolást gyermeketől elzárva tárolja, a csomagolás egyes részei gyerekek számára veszélyesek lehetnek.

Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozáshoz szükséges feltételek megfelelnek a termék paramétereinek, valamint a konnektor csatlakoztatva van-e az áramvédő kapcsolóhoz.

Ellenőrizni a konnektort és a tápkábelt (sérülés esetén ne kapcsolja be a terméket, és vegye fel a kapcsolatot az eladóval).

5. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS

Dugja be a szárító dugóját a konnektorra, és állítsa a kapcsolót "I" helyzetbe. Ezen a ponton a készülék be van kapcsolva és melegszik. A kikapcsoláshoz a kapcsolót „0” állásba kell állítani.

6. MŰKÖDÉS

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően, a mellékelt utasításoknak és a hatályos előírásoknak megfelelően szabad használni.

A szárító vízben mosott textíliák szárítására készült, nem szárítható rajta gyúlékony anyagokkal átitatott termékekre.

A szárítandó textíliák nem lehetnek annyira átitatva, hogy a víz folyjon lefelé a test felületén.

A szárító fedetlen felszíni hőmérséklete nem haladja meg a 60 ° C-ot. A szárító bevonása növeli a hőmérsékletet, amely a szárított anyag méretétől és durvaságától függ. Itt figyelembe kell venni a szövet címkéjén a vasalási hőmérsékletre

vonatkozó információkat. A  (max. hőmérséklet 150 ° C) vagy  (max. hőmérséklet 200 ° C) jelöléssel ellátott ruházat korlátozás nélkül lóghat a szárítón. Alacsonyabb megengedett értékek esetén ügyeljen arra, hogy a szövet nem tapadjon a fűtőtest felületéhez.

7. KARBANTARTÁS

A termék tisztítása előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Javasoljuk, hogy manipuláció előtt húzza ki a dugót a konnektorból. A szárító felületének hűvösnek kell lennie.

Tisztítás közben a víz nem folyhat le a fűtőtest felületén, nedves, puha kendővel vagy szivaccsal mossa le. Ne használjon agresszív, maró vagy súroló termékeket vagy éles tárgyakat. Végül törölje le a terméket tiszta vízzel, és hagyja alaposan megszáradni.

Mossa le a festett részeket (test) és a műanyag alkatrészeket (tartozékok) vízzel és enyhe mosószerrel (pl. mosogatószer), és mossa le a króm alkatrészeket enyhe tisztítószerrel vagy krómozott felületekre alkalmas tisztítószerrel.

8. KÖRNYEZETVÉDELEM

A használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni (lásd a  jelzést a csomagoláson). A helyes ártalmatlanítás érdekében adja át öket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen megkapják őket. A termék helyes likvidációja hozzájárul az értékes természeti erőforrások megtakarításához és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ha a készüléket véglegesen le kívánja selejtezni, akkor ajánlott az áramellátás lekapcsolása után elvágni a tápkábelt, ezáltal a készülék használhatatlan lesz.

9. EGÉSZSÉGVÉDELEM

A szárító nem tartalmaz az emberi egészségre veszélyesnek besorolt anyagokat.

10. SZABVÁNYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

A termék megfelel az EU jogszabályi követelményeinek, és megfelelőségi jelöléssel van ellátva **CE**.