

# PLASTOVÉ NÁDOBY - NADZEMNÍ



Plastové nadzemní nádrže využitelné k předzásobení objektu pitnou vodou pro její další využití.


Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice objektu či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

- Teplota: -30 °C až +90 °C
- Doporučená provozní teplota do +50 °C
- Nadzemní - samonosná
- Hygienický atest
- Bez spojů, bez svařování
- Monoblock

## PLASTOVÉ NÁDOBY - IVAR.ELCV

TYP	KÓD	OBJEM (l)	PRŮMĚR Ø	VÝŠKA (H)	PŘIPOJENÍ
IVAR.ELCV-500	A510055	500	700	1460	1"
IVAR.ELCV-750	A510059	750	800	1680	5/4"
IVAR.ELCV-1000	A510062	1000	800	2180	5/4"
IVAR.ELCV-1500	A510067	1500	1060	1920	6/4"
IVAR.ELCV-2000	A510070	2000	1200	2015	6/4"
IVAR.ELCV-3000	A510074	3000	1470	2050	6/4"
IVAR.ELCV-5000	A510080	5000	1790	2210	2"

INSTALACE DO SÉRIE: Udržujte dostatečnou vzdálenost (min. 20 až 25 cm) mezi nádržemi, aby se mohly volně dilatovat během plnění.

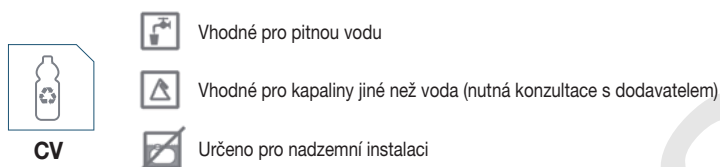

## PLASTOVÉ NÁDOBY - IVAR.ELCHO

TYP	KÓD	OBJEM (l)	PRŮMĚR Ø	VÝŠKA (H)	ŠÍŘKA (L)	PŘIPOJENÍ
IVAR.ELCHO-300	A580051	300	625	705	1100	1"
IVAR.ELCHO-500	A580055	500	720	800	1500	1"
IVAR.ELCHO-750	A580059	750	820	900	1580	5/4"
IVAR.ELCHO-1000	A580062	1000	915	995	1720	5/4"
IVAR.ELCHO-1500	A580067	1500	1155	1255	1630	6/4"
IVAR.ELCHO-2000	A580070	2000	1300	1400	1700	6/4"
IVAR.ELCHO-3000	A580074	3000	1450	1550	2000	6/4"
IVAR.ELCHO-5000	A580080	5000	1740	1840	2310	2"

