


## Montážní návod

Modely:

- EP2243
- EP4443
- EP5043
- ET6353
- KI8641L
- KI8641P
- ZO5043
- ZO6043


Před samotnou instalací si pozorně přečtěte návod. Montáž by měla být provedena kvalifikovaným technikem. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou instalací.

### A. Spodní montáž

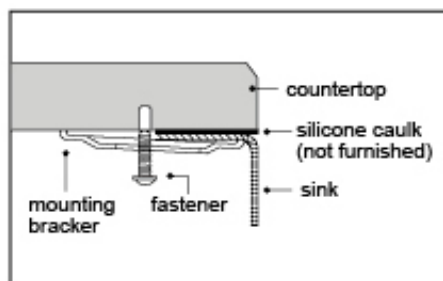


Hrana dřezu je v rovině s pracovní deskou.


1. Před instalací rozbalte balení a zkontrolujte jeho obsah. Balení obsahuje dřez, úchytky, sifon, výpusť a montážní šablonu.
2. Umístěte šablonu na pracovní desku na požadované místo pro instalaci.
3. Vyřízněte otvor v pracovní desce dle šablony vyřezávací pilou. Šablona je pouze orientační. Ujistěte se, že rozměry pro vyříznutí desky odpovídají vnitřním rozměrům dřezu.

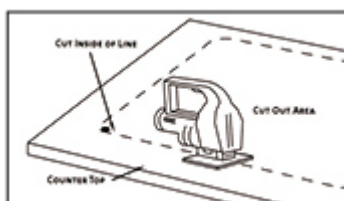


4. Vyvrtejte otvory ze spodní strany desky přibližně 2,5 cm od plánované hrany dřezu. Otvory by měly být rozmístěny rovnoměrně s rozestupy přibližně 15-20 cm, jak je zobrazeno na obrázku níže. V této fázi doporučujeme nainstalovat i dřezovou baterii.

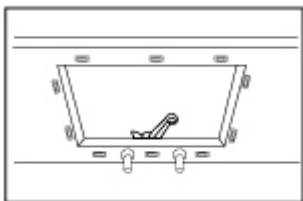

5. Připevněte montážní úchytky k desce pomocí přiložených šroubů a matek. Šrouby jsou součástí balení, nicméně vzhledem rozdílné povaze různých druhů pracovních desek, by měl vhodný upevňovací prvky doporučit kvalifikovaný technik.
6. Očistěte přírubu dřezu a spodní stranu desky a ujistěte se, že jsou tato místa hladká a zbavená mastnoty. Naneste rovnoměrnou vrstvu silikonu na povrch příruby dřezu.

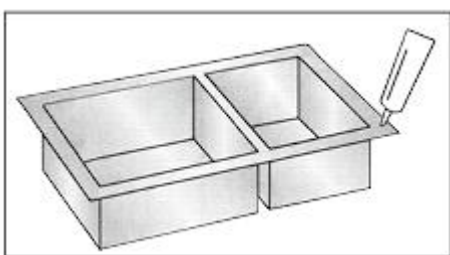

7. Dřez umístěte a vyrovnejte s hranou desky a přimáčkněte jej k desce. Ohnutou stranou montážních úchytek uchyťte okraj dřezu.

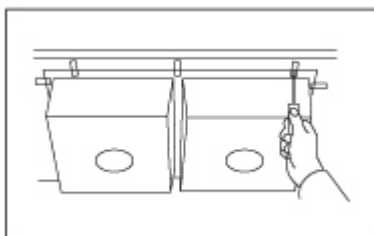


8. Zkontrolujte, zda je dřez rovně a ve správné poloze a zajistěte dřez utažením upevňovacích prvků.
9. Odstaňte přebytečný silikon pomocí vlhkého hadříku. Po zaschnutí silikonu namontujte výpusť a sifon.




## B. Horní montáž

1. Před instalací rozbalte balení a zkontrolujte jeho obsah. Balení obsahuje dřez, úchytky, sifon, výpusť a montážní šablonu.
2. Umístěte šablonu na pracovní desku na požadované místo pro instalaci.
3. Vyřízněte otvor v pracovní desce dle šablony vyřezávací pilou. Šablona je pouze orientační. Ujistěte se, že rozměry pro vyříznutí desky odpovídají rozměrům dřezu.

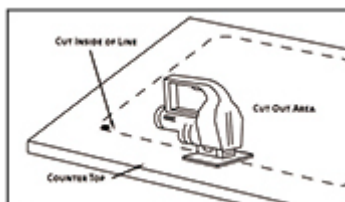

4. Očistěte spodní část příruby dřezu a horní stranu desky a ujistěte se, že jsou tato místa hladká a zbavená mastnoty. Naneste rovnoměrnou vrstvu silikonu na povrch spodní strany příruby dřezu.

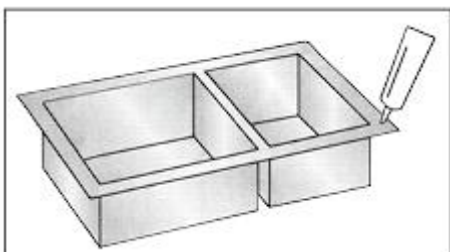

5. Dřez umístěte do vyříznutého otvoru, vyrovnejte s hranou desky. Poté jej přimáčkněte k desce.
6. Zkontrolujte, zda je dřez rovně a ve správné poloze.
7. Odstaňte přebytečný silikon pomocí vlhkého hadříku. Po zaschnutí silikonu namontujte výpusť a sifon.

