


## NÁVOD K INSTALACI SPRCHOVÝCH KOUTŮ NÁVOD K INŠTALÁCII SPRCHOVÝCH KÚTOV

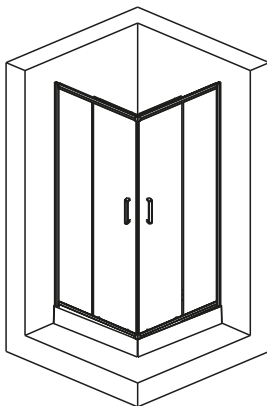

### CZ

1. Otevřete karton, zkontrolujte zda nedošlo při přepravě k poškození některých dílů, následně pečlivě přečtěte tento návod k instalaci.
  2. Instalaci provádějte dle návodu, abyste předešli poškození výrobku.
  3. Před instalací skleněných dílů je nutné zkontrolovat, zda jsou všechny spoje pevně sešroubovány.
  4. Před utěsněním spojů doporučujeme výrobek očistit od příp. nečistot.
  5. Po instalaci utěsněte všechny spoje bez těsnění z vnitřní i vnější strany sanitárním silikonem.
  6. Strany skel označené nálepkou „INSIDE“ montujte vždy směrem z vnitřní části koutu.
  7. Skla s reliéfem (grape, point, Chinchilla) montujte vždy směrem z vnější části koutu.
- Pro správnou funkci výrobku musí být těsnění s magnetem a magnet na dveřích souběžné a vanička musí být ve vodorovné poloze.

Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

#### Upozornění:

**K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. V žádném případě se nesmí používat čisticí přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporučujeme ošetřit všechny skleněné díly z vnitřní strany vhodným prostředkem na odpuzování vodních kapek. Nejedná se o hermeticky uzavřený výrobek. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.**


### SK











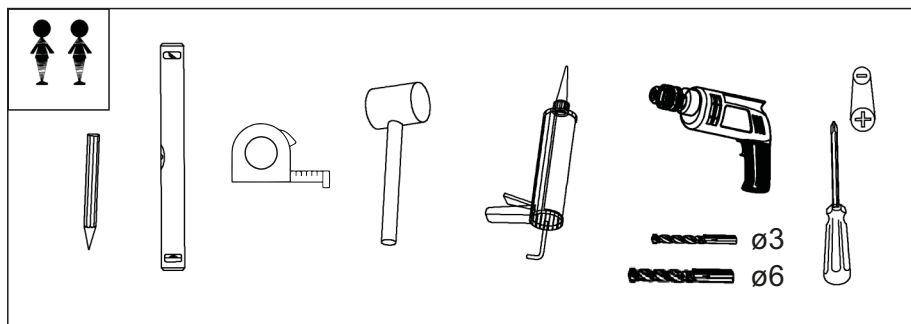











1. Otvorte krabicu, skontrolujte či nedošlo pri preprave k poškodeniu niektorých dielov, následne dôkladne prečítajte tento návod na inštaláciu.
  2. Inštaláciu vykonajte podľa návodu, aby ste predišli poškodeniu výrobku.
  3. Pred inštaláciou sklenených dielov je nutné skontrolovať, či sú všetky spoje pevne zoskrutkované.
  4. Pred utiesnením spojov odporúčame výrobok očistiť od prípadných nečistôt.
  5. Po inštalácii utiesnite všetky spoje bez tesnení z vnútornej i vonkajšej strany sanitárnym silikónom.
  6. Strany skiel označené nálepkou "INSIDE" montujte vždy smerom z vnútornej časti kúta.
  7. Sklá s reliéfom (grape, point, Chinchilla) montujte vždy smerom z vonkajšej časti kúta.
- Pre správnu funkčnosť výrobku musia byť tesnenie s magnetom a magnet na posuvných dverách súbežné a vanička musí byť vo vodorovnej polohe.


Použité obrázky sú iba ilustratívne.

#### Upozornenie:


**K čisteniu povrchu odporúčame používať iba mydlovú vodu, k osušeniu následne mäkkú handričku. V žiadnom prípade sa nesmú používať čistiace prípravky obsahujúce žieravé alebo brusné látky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu. Odporúčame ošetriť všetky sklenené diely z vnútornej strany vhodným prostriedkom na odpudzovanie vodných kvapiek. Nejedná sa o hermeticky uzavretý výrobok. Na vady vzniknuté nedodržaním tohto odporúčaním sa nevztahuje záruka.**




 6x $\varnothing 4 \times 30$	 6x	 12x $\varnothing 3,5 \times 25$	 2x  2x	 8x $\varnothing 3,5 \times 10$	 2x
 4x  4x	 2x	 2x	 2x	 4x  4x	 4x  4x
 2x	 2x	 2x	 4x	 2x	 2x

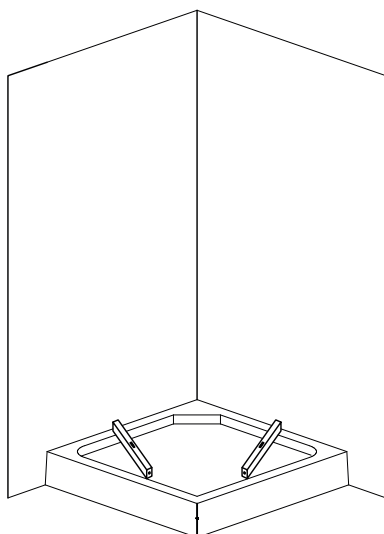


rozměr	stavitelnost
800x800x1900	785-805x785-805
900x900x1900	885-905x885-905

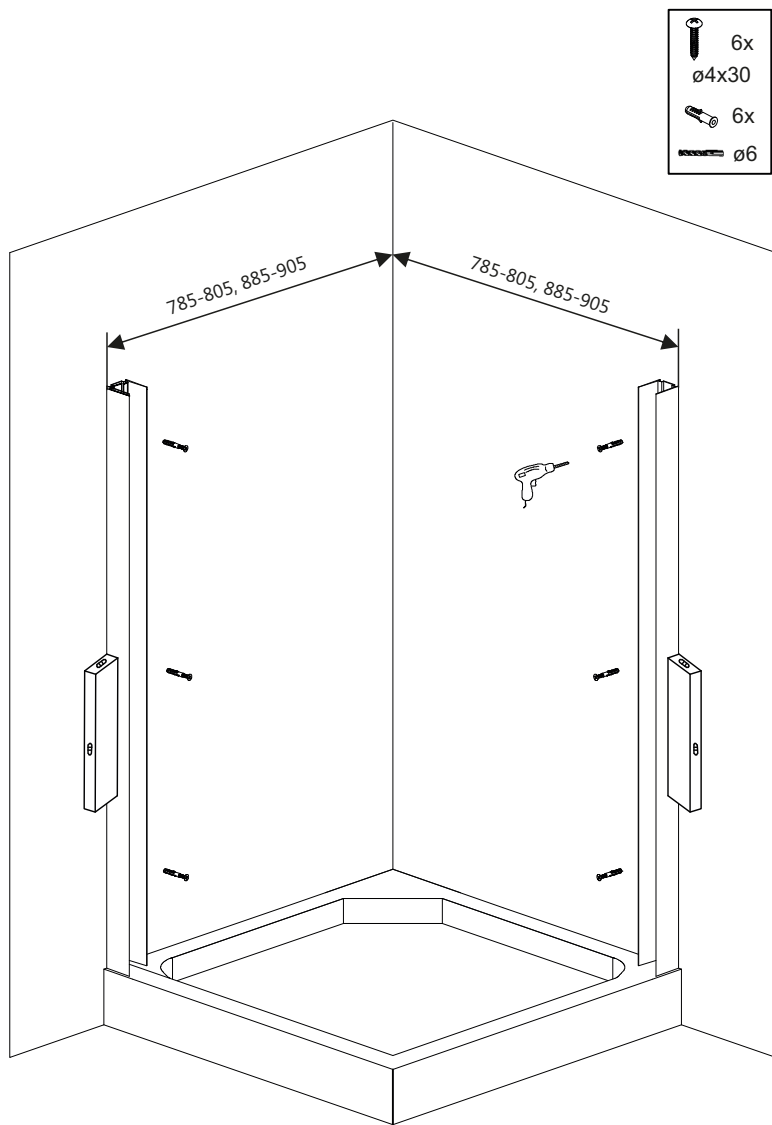


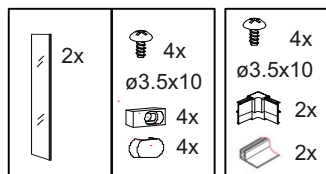




Těsnění nainstalujte pouze na spodní strany pevných dílů před sešroubováním rámu.  
 Tesnenie nainštalujte iba na spodnej strany pevných dielov pred zoskrutkovaním rámu.

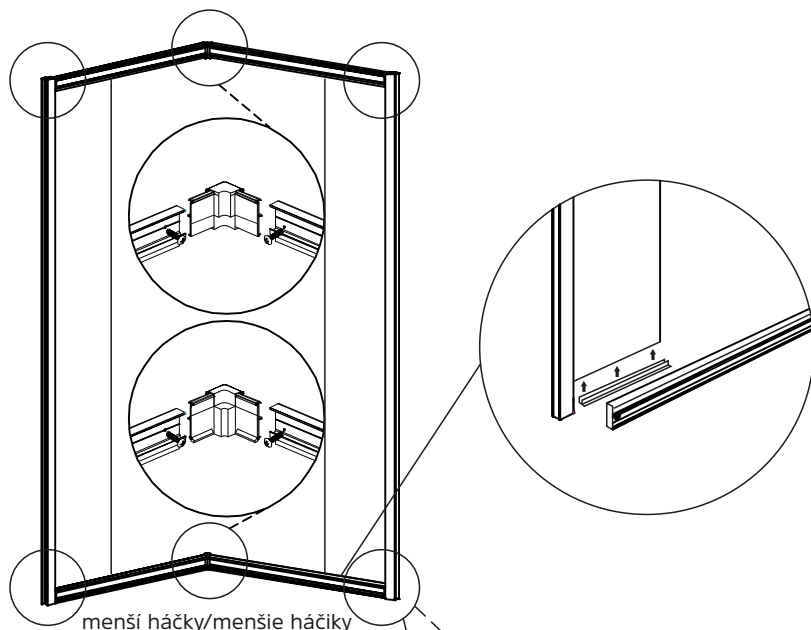




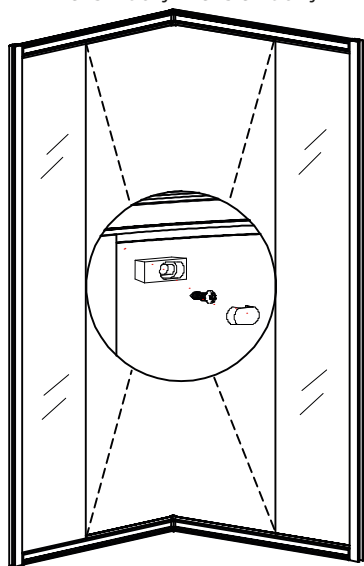

menší háčky/menšie háčiky

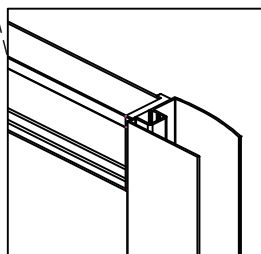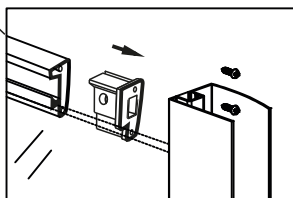








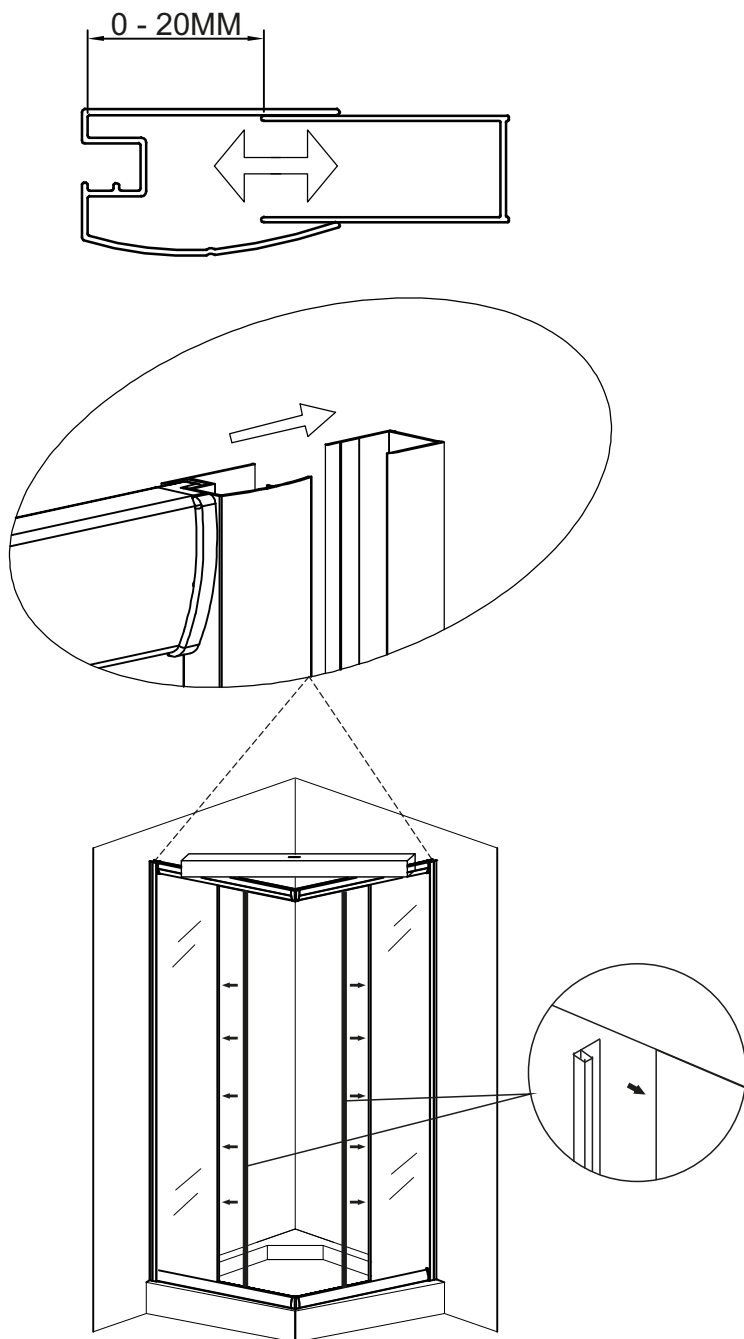
větší háčky/väčšie háčiky






-  4x
- $\varnothing 3.5 \times 25$
-  4x
-  4x
-   $\varnothing 3$

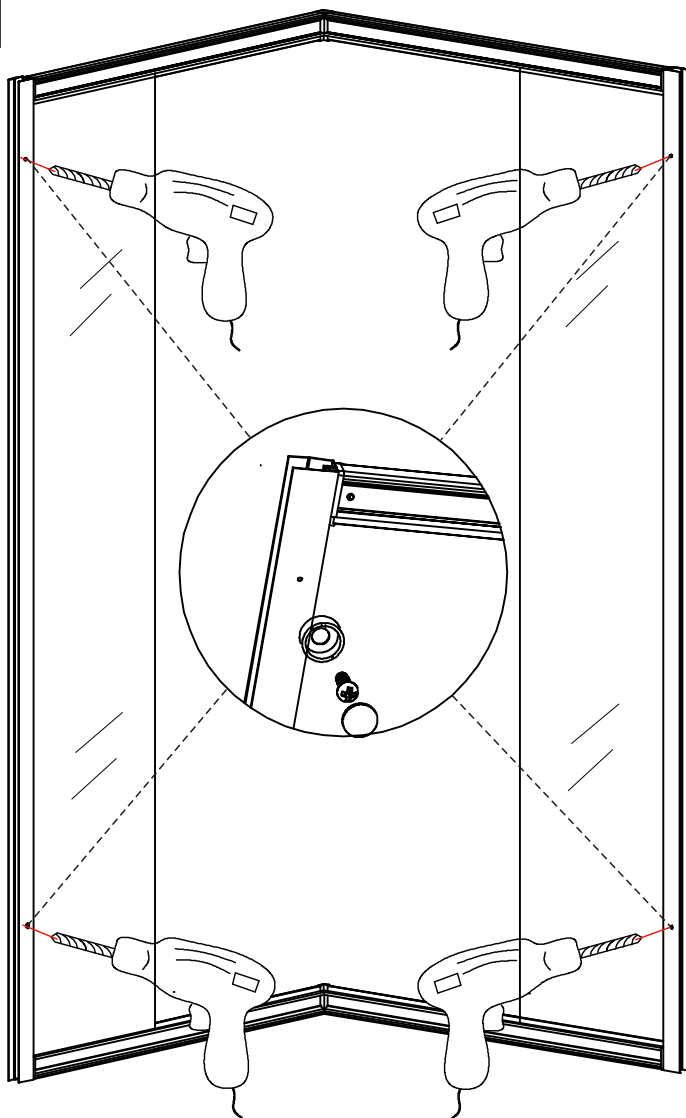

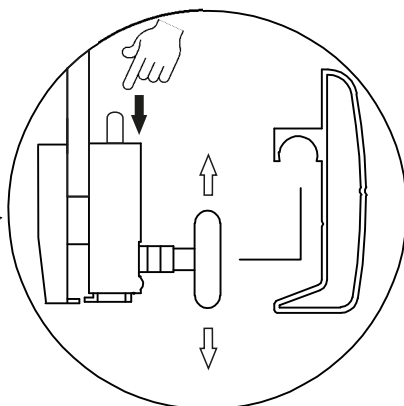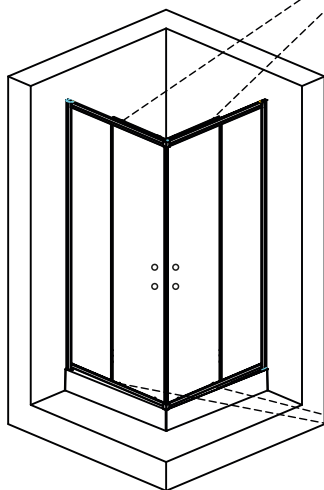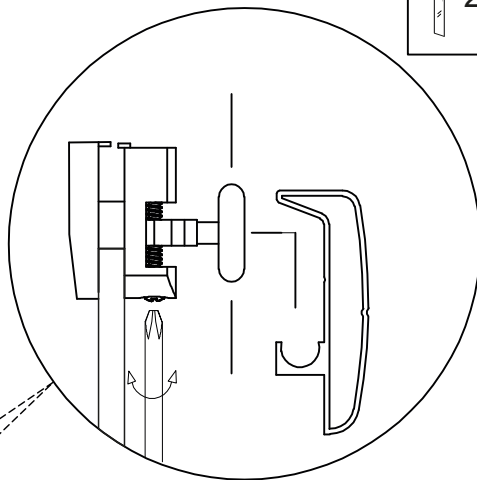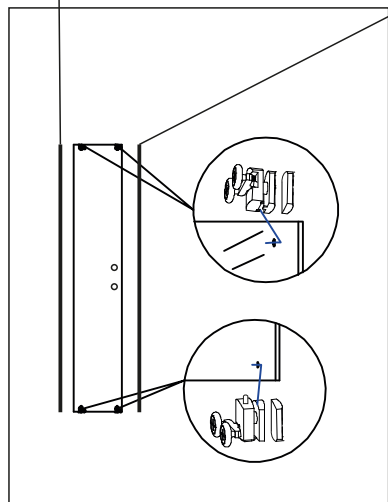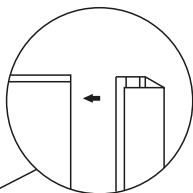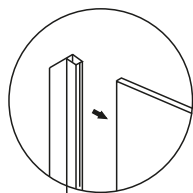

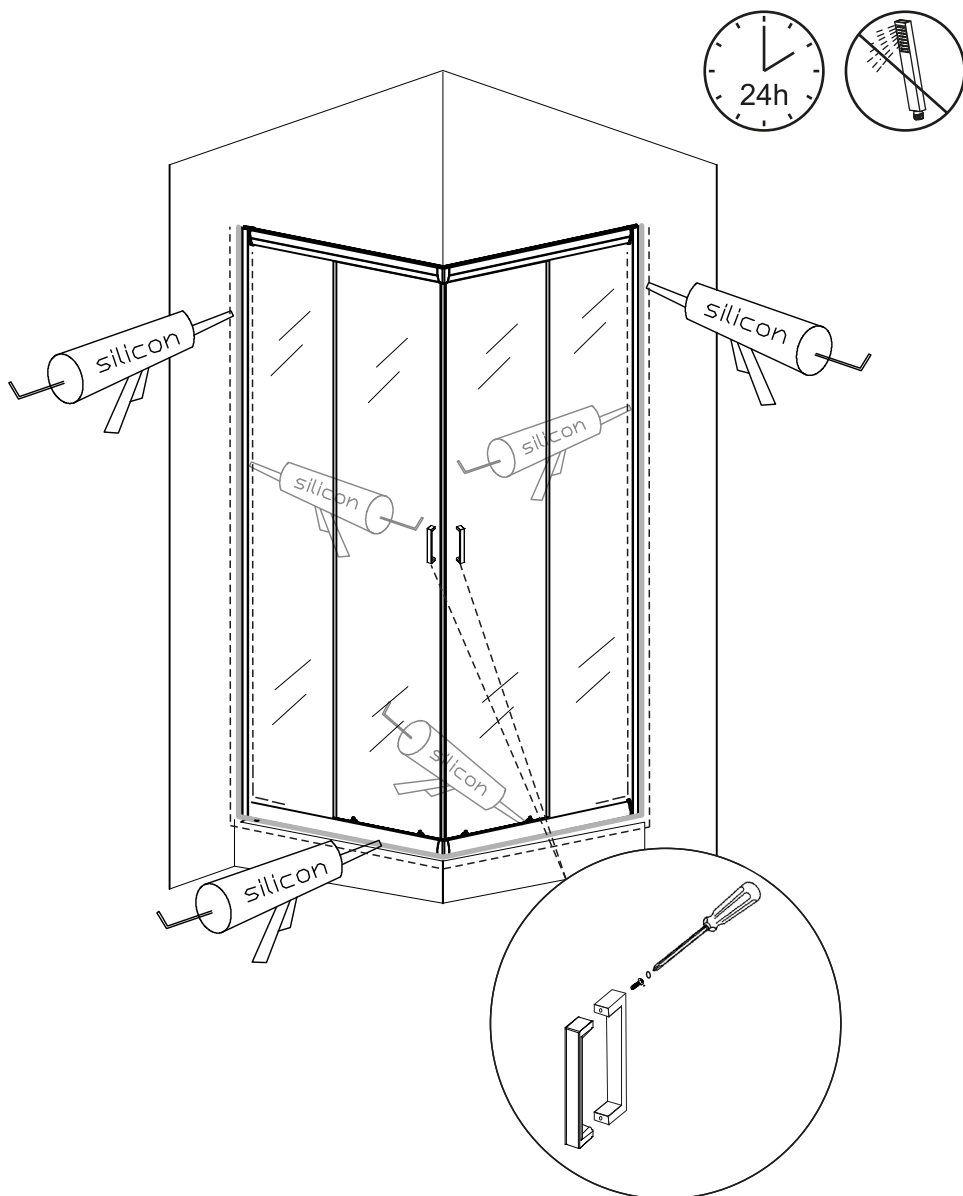

V případě zjištění propustnosti spojů, doporučujeme utěsnit tyto spoje bez těsnění sanitárním transparentním silikonem z vnější i vnitřní strany

V prípade zistenia priepustnosti spojov, odporúčame utesniť tieto spoje bez tesnení sanitárnym transparentným silikónom z vonkajšej i vnútornej strany

Pozn: Nejedná se o hermeticky uzavřený výrobek

Pozn: Nejedná sa o hermeticky uzavretý výrobok